




UM540I


Fuente Dual

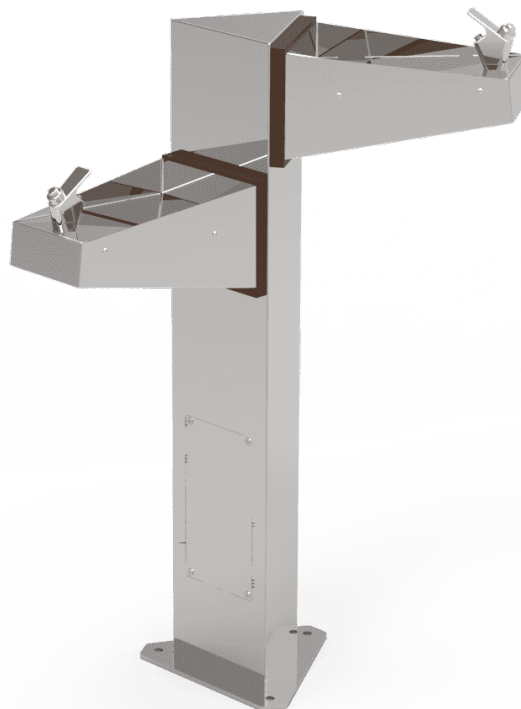


Producto
Inclusivo



Grifería
Ecológica



Acero
inoxidable



Fijación
Pernos M10


Normativas y certificaciones:



Fuente de diseño DUAL, medidas totales (largo 1 x largo 2 x alto) 700x550x1040 mm, fabricada en acero inoxidable, acabado brillante y satinado, grifería ergonómica. Ecológica: con caudal de agua regulable que facilita el ahorro del consumo de agua. Preparada para anclaje con 3 pernos de expansión M12 según superficie y proyecto.

Materiales y acabados:

Acero inoxidable: aleación estructural con elevado contenido en cromo y níquel, resistente a la corrosión. Alta resistencia frente a la intemperie, la humedad, los rayos UV y los agentes químicos presentes en entornos urbanos. Gracias a la formación natural de una capa pasiva protectora, el acero inoxidable no requiere recubrimientos adicionales, lo que garantiza una excelente durabilidad, bajo mantenimiento y una imagen estética limpia y atemporal, incluso en condiciones exigentes como zonas costeras o industriales.

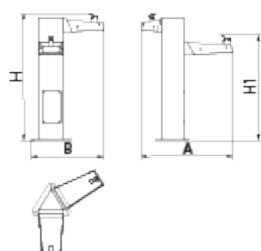

Ref.	A	B	H	H1
UM540I	700	550	1040	855

Access
UM550G



Access
UM542







BENITO


info@benito.com
tel. 93 852 1000

Descargas: [Manual de mantenimiento](#) | [Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Instrucciones montaje](#) | [BIM](#)



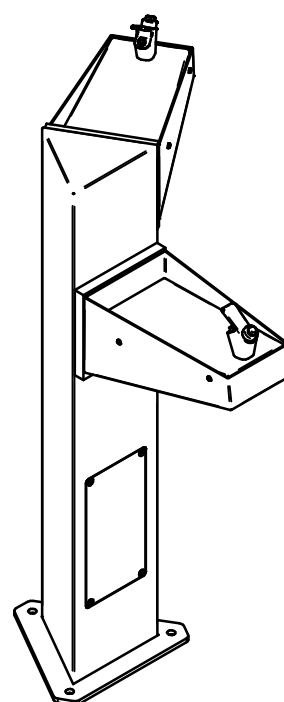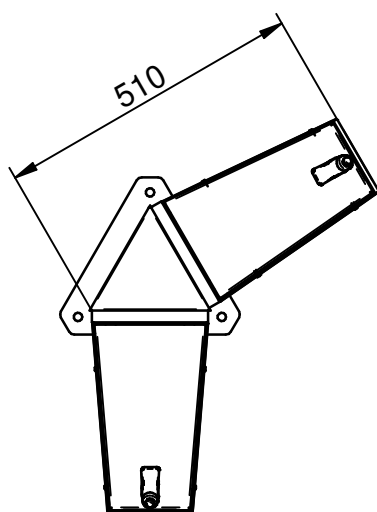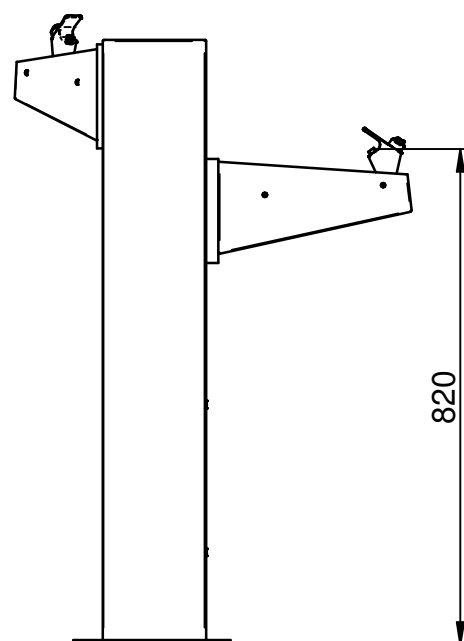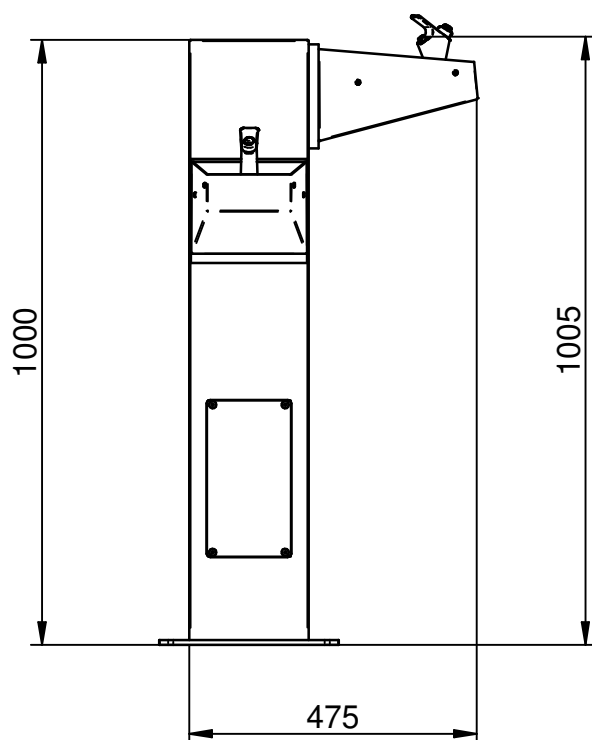

- Instrucciones de montaje
- Instructions de montage
- Assembly instructions

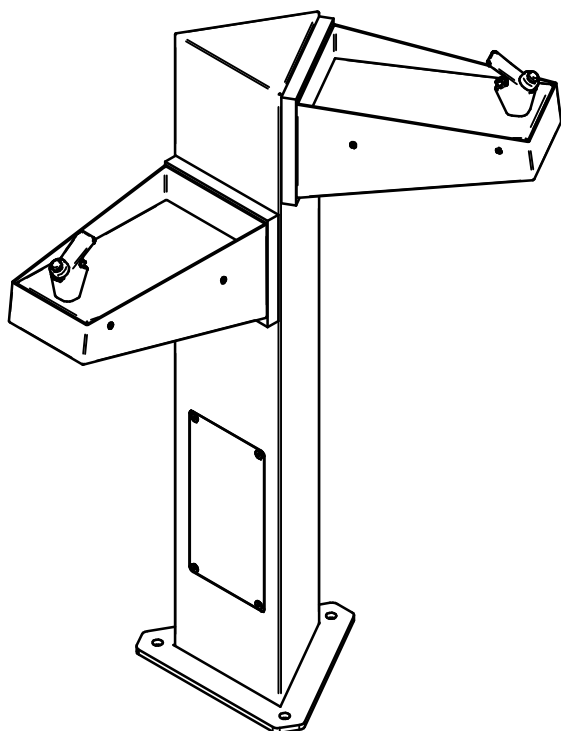

REPARACIÓN / REPARATION / REPAIR

IMPORTANTE / IMPORTANT / IMPORTANT

En todos los casos de incorrecto funcionamiento del grifo es necesario desenroscar la cabeza y limpiar el mecanismo del mismo con agua corriente.

Dans tout les cas de dysfonctionnement du robinet, il faut dévisser la tête et nettoyer son mécanisme avec de l'eau courante.

whenever tap does not work properly, the head must be unscrewed and its mechanism cleaned with running water.

SI EL GRIFO NO SE CIERRA / SI LE ROBINET NE FERME PAS / IF THE TAP DOES NOT TURN OFF

VERIFICAR / VERIFIER / CHECK

La limpieza de la junta de cierre.

Que el mecanismo interior se deslice libremente. Si se ha desmontado este mecanismo, para volverlo a posicionar, girar a la vez en el sentido de las agujas del reloj.

La propreté du joint de fermeture.

Que le ressort de désobstruction glisse librement sur le trou du glicier si ce ressort a été démonté, pour le remettre en place et tourner à la fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

The closing seal is clean.

The opening spring moves freely in the holes. If it has been dismantled, position it while turning it anticlockwise.

SI EL GRIFO SE CIERRA DEMASIADO PRONTO/ SI LE ROBINET SE FERME TROP TOT / IF THE TAP TURNS OFF TOO SOON.

VERIFICAR / VERIFIER / CHECK

La limpieza de la junta del pistón.

Si se ha deformado, desmontado o roto el mecanismo interior.

La propreté du joint de piston.

Si le ressort de désobstruction a été déformé, démonté ou cassé.

The piston seal is clean.

The opening spring is not deformed, out of place or broken.

PROTECCION CONTRA EL HIELO (al final de temporada) / PROTECTION CONTRE LE GEL (à la fin de la saison)/ PROTECTION AGAINST ICE (end of season)

VERIFICAR / VERIFIER / CHECK

Efectuar el vaciado de las canalizaciones.

Actuar varias veces el pulsador.

Sacar eventualmente la cabeza del grifo.

Cerrar las entradas de agua.

Vidanger les canalisations.

Presser plusieurs fois sur le bouton-poussoir.

Retirer éventuellement la tête du robinet.

Fermer les entrées de l'eau.

Empty the pipes.

Press the knob several times.

If necessary, remove the tap head.

Close the inlets of water.

- Instrucciones de montaje
- Instructions de montage
- Assembly instructions

1


Preparar conexiones para la colocación de la fuente en el suelo hormigonado.

Dans tout les cas de dysfonctionnement du robinet, il faut dévisser la tête et nettoyer son mécanisme avec de l'eau courante.

Prepare the connections before installing the fountain on the cemented piece.

2 Conexiones 3/4" Red
2 branchements 3/4" réseau
2 Connections 3/4 " water supply

2 Conexiones 3/4" Desagüe
2 branchements 3/4" évacuation
2 Connections 3/4 " drain

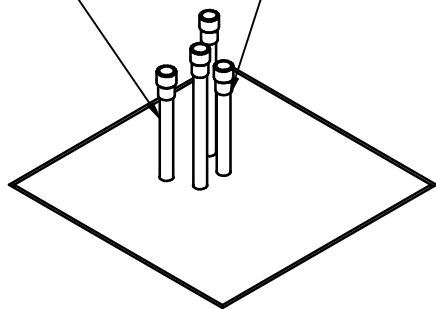

NOTA: presión recomendada entre 0,8 y 1,2 bar. Si la presión no es la correcta se debe instalar un regulador de presión. Instalar el regulador en una arqueta adyacente.


NOTE: Pression recommandée entre 0,8 et 1,2 bar. Si la pression n'est pas correcte, il faut installer un régulateur de pression. Installer la régulateur dans un regard adjacent.

NOTE: Recommende pressure between 0,8 and 1,2 bar. If the pressure is not correct a pressure regulator must be installed in an adjacent box.

2

2 Conexiones 3/4" Red
2 branchements 3/4" réseau
2 Connections 3/4 " water supply

2 Conexiones 3/4" Desagüe
2 branchements 3/4" évacuation
2 Connections 3/4 " drain

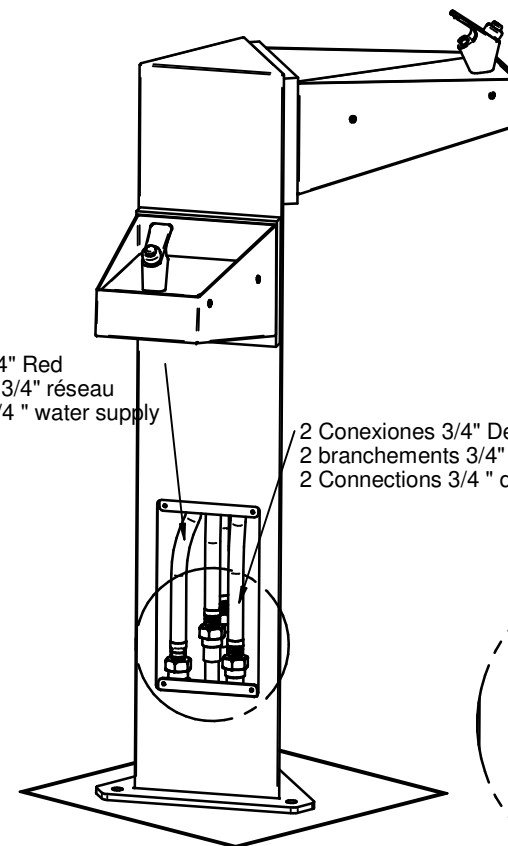


NOTA: presión recomendada entre 0,8 y 1,2 bar. Si la presión no es la correcta se debe instalar un regulador de presión. Instalar el regulador en una arqueta adyacente.

NOTE: Pression recommandée entre 0,8 et 1,2 bar. Si la pression n'est pas correcte, il faut installer un régulateur de pression. Installer la régulateur dans un regard adjacent.



NOTE: Recommende pressure between 0,8 and 1,2 bar. If the pressure is not correct a pressure regulator must be installed in an adjacent box.

- Instrucciones de montaje
- Instructions de montage
- Assembly instructions


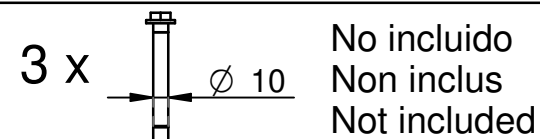


3

Atornillar la fuente al piso.
Visser la fontaine au sol
Bolt the fountain to the floor

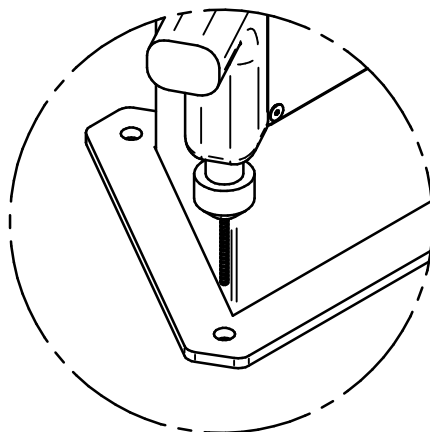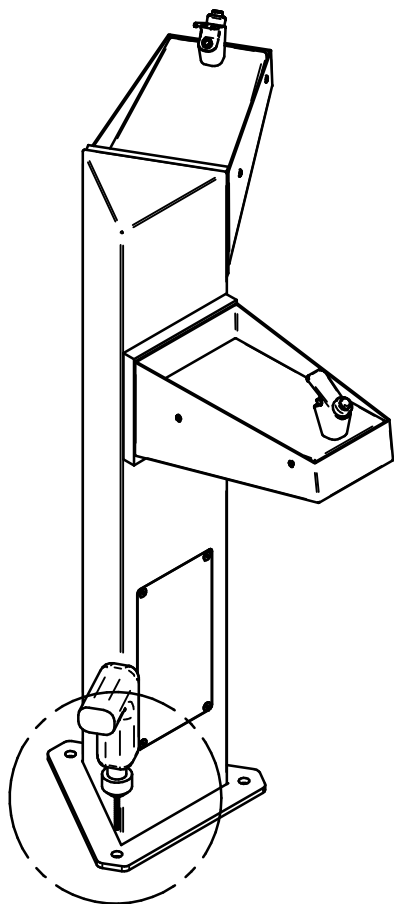

4

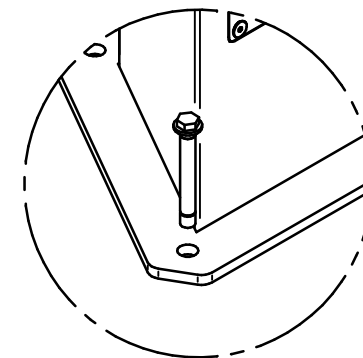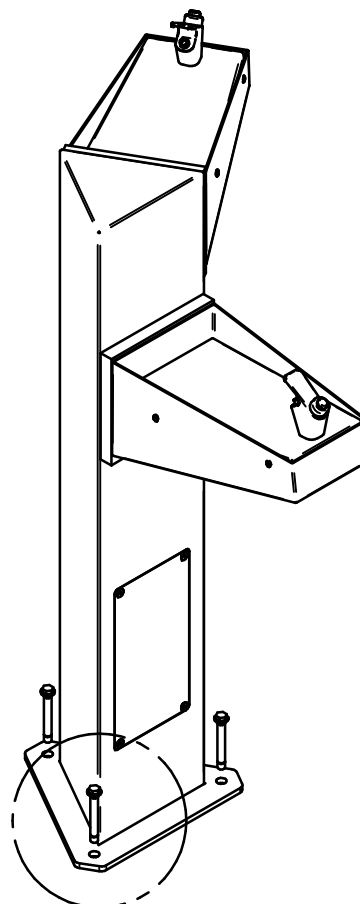




Información importante

Informations importantes

Important information




Verificar el buen estado del material, sin golpes ni rozaduras en el embalaje.
Vérifier le bon état du matériel, sans coups ni rayures sur l'emballage.
Verify the good condition of the material, without knocks or scratches on the packaging.

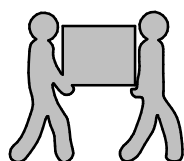

Se debe descargar el material con sumo cuidado. Se recomienda la descarga entre dos personas.
Le matériel doit être déchargé avec un soin extrême. Il est recommandé d'e télécharger entre deux personnes.
The material must be unloaded with extreme care. It is recommended to download between two people.



No golpear ni arrastrar el material.
Ne frappez pas et ne faites pas glisser le matériau.
Do not hit or drag the material.

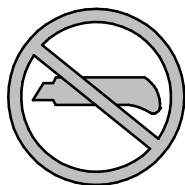


Desembalar el material con cuidado. Es obligatorio retirar el embalaje con la mayor brevedad posible.
Déballiez soigneusement le matériel en retirant l'emballage le plus tôt possible.
Unpack the material carefully. It is mandatory to remove the packaging as soon as possible.



Realizar la instalación con cuidado y por personal cualificado, utilizar las herramientas adecuadas.
Effectuez l'installation avec soin, et par du personnel qualifié, utiliser les outils appropriés.
Carry out the installation with care and by qualified personnel, use the appropriate tools.



Retirar y limpiar la suciedad y restos de la instalación.
Effectuez l'installation avec soin, et par du personnel qualifié, utiliser les outils appropriés.
Carry out the installation with care and by qualified personnel, use the appropriate tools.

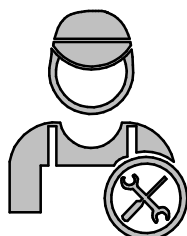

Es necesario realizar un mantenimiento preventivo periódicamente. (ver hojas de mantenimiento.)
Il est nécessaire d'effectuer une maintenance préventive périodique (voir fiches de maintenance).
It is necessary to perform preventive maintenance periodically (see maintenance sheets).

Hoja de mantenimiento UM540I

Fiche d'entretien UM540I

Maintenance sheet UM540I

Mantenimiento del acero Inoxidable

El primer paso para realizar un buen mantenimiento, es proceder a una buena limpieza del material para evaluar su estado. La influencia directa de diferentes factores como los atmosféricos, el vandalismo, mal uso... puede condicionar e interferir en la vida del acero y acortar su duración.

En el caso de instalar un material de acero Inoxidable, se recomienda limpiar periódicamente para eliminar la suciedad, salinidad, residuos, líquidos, partículas... que se pudieran depositar y contaminar el acero Inoxidable.

Para proceder a la limpieza:

- Agua, detergente neutro y un paño no abrasivo.

Entretien en acier inoxydable

La première étape pour effectuer un bon entretien consiste à procéder à un bon nettoyage du matériau pour évaluer son état. L'influence directe de différents facteurs tels que l'atmosphère, le vandalisme, le mal utilisation... peuvent conditionner et interférer dans la vie l'acier et la raccourcir.

Dans les cas de l'installation d'un produit en acier inoxydable, il est recommandé de nettoyer périodiquement pour enlever la saleté, la salinité, les résidus, les liquides, les particules... qui pourraient se déposer et contaminer l'acier inoxydable.

Pour procéder au nettoyage:

-De l'eau, un détergent neutre et un chiffon non abrasif.

Maintenance of stainless steel


The first step to perform a good maintenance, is to proceed to a good cleaning of the material to assess its condition. The direct influence of different factors such as atmospheric, vandalism, misuse... can condition and interfere in the life of steel stainless and shorten its life.

In the case of installing a stainless steel material, it is recommended to clean periodically to remove dirt, salinity, residues, liquies, particles... That could be deposited and contaminate Stainless steel.

To proceed with the cleaning:

- Water, neutral detergent and a non-abrasive cloth.

Serie Estándar - Metal con Recubrimiento en Polvo

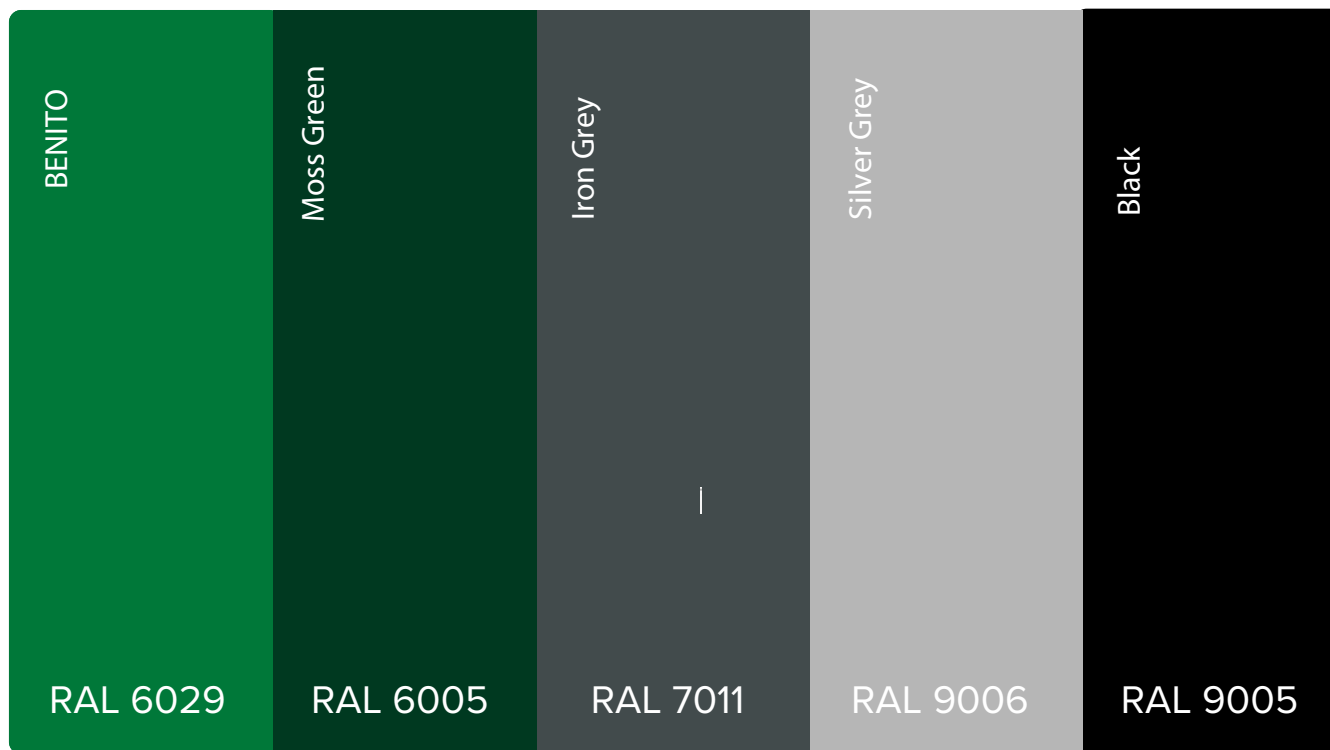


Además de los colores mostrados, se puede especificar una amplia selección de colores opcionales y personalizados con un coste adicional.

Todos los colores y patrones mostrados son aproximados y pueden variar respecto a la muestra y el producto final.

Visita www.benito.com para más información. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Serie Design+ - Metal con Recubrimiento en Polvo


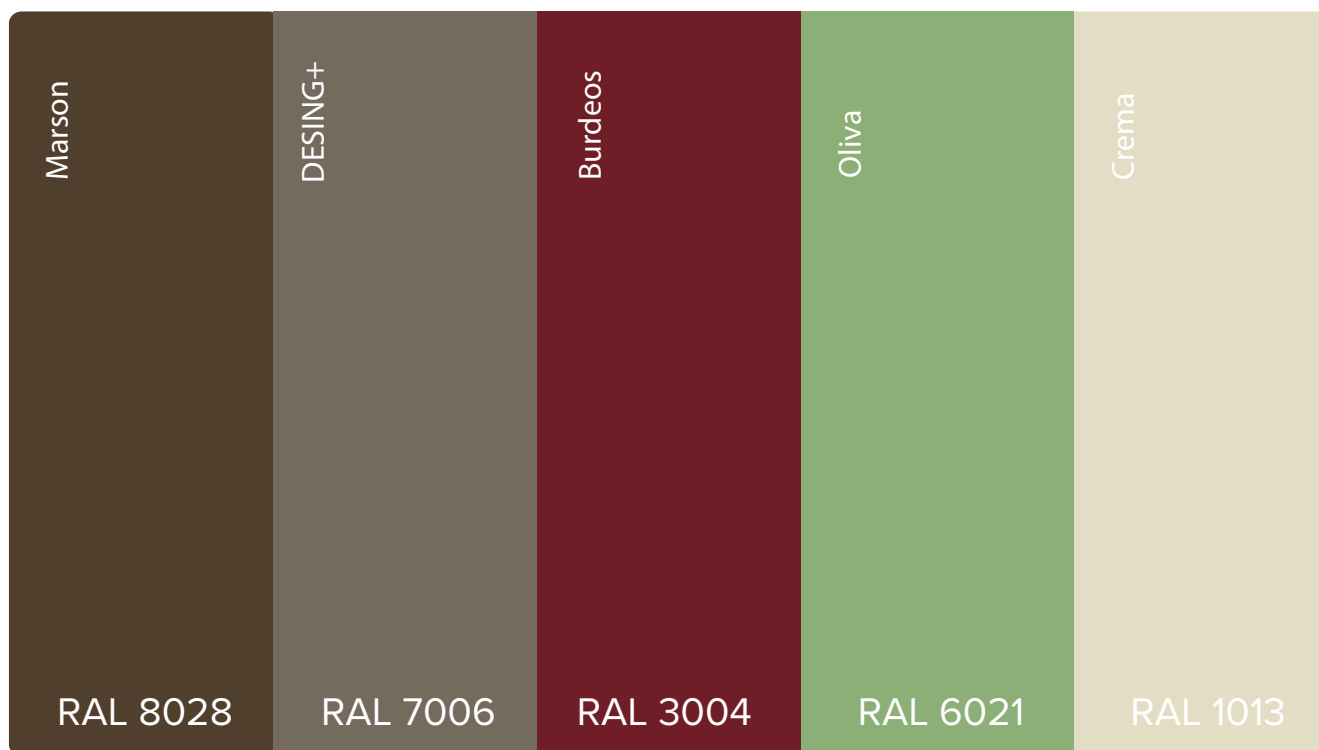


Además de los colores mostrados, se puede especificar una amplia selección de colores opcionales y personalizados con un coste adicional.

Todos los colores y patrones mostrados son aproximados y pueden variar respecto a la muestra y el producto final.

Visita www.benito.com para más información. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Serie Urban - Metal Pintado al Polvo

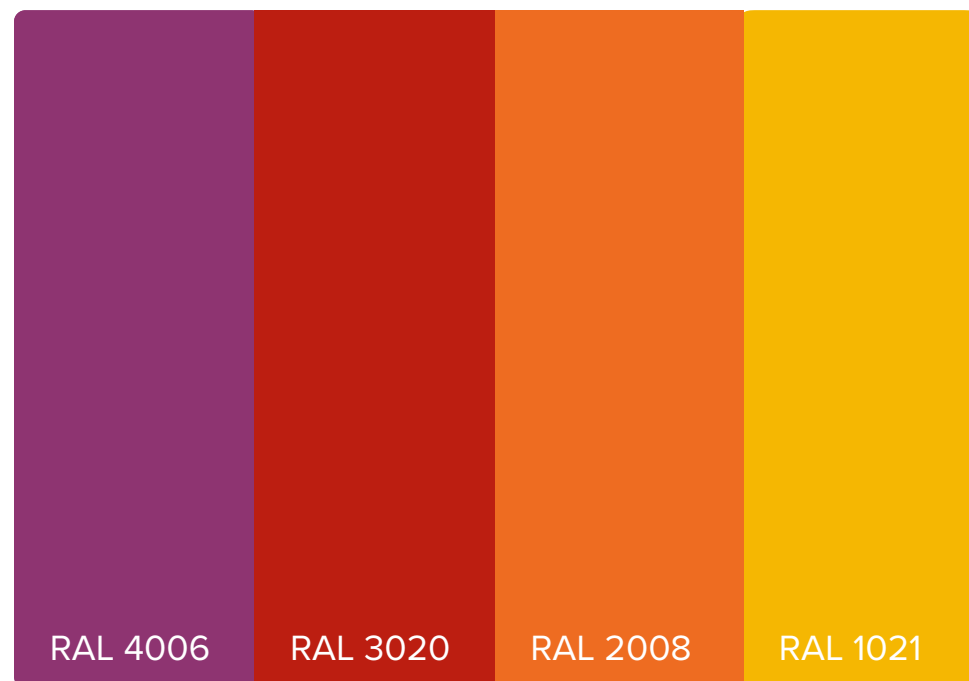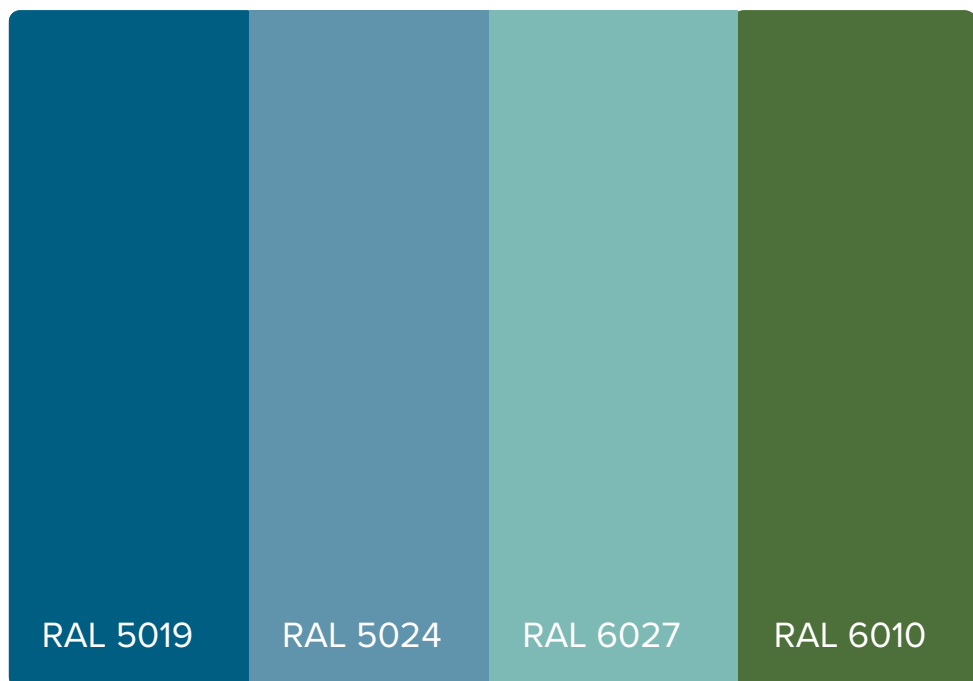

Además de los colores mostrados, se puede especificar una amplia selección de colores opcionales y personalizados con un coste adicional.

Todos los colores y patrones mostrados son aproximados y pueden variar respecto a la muestra y el producto final.

Visita www.benito.com para más información. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.